

Specifications

XAE-800.1D

CLASS D

RMS output power 4Ω (Watts)	300Wx1CH
RMS output power 2Ω (Watts)	500Wx1CH
RMS output power 1Ω (Watts)	800Wx1CH
THD	<0.1%
Frequency response	22Hz~400Hz
Signal to noise ratio	>85dB
Sensitivity	150mV~8V
Recommended fuse type	35Ax2
Dimensions	220x 200 x 58(mm)



www.for-x.com.tr

Owner's Manuel

XAE-800.1D Mono Class D Car Amplifier




SİSTEM PLANLAMASI

Uygun sistem planlaması, amfinizin performansını en yüksek seviyede tutmak için en iyi yoldur. Kurulumunuzu dikkatlice planladığınız takdirde, sisteminizin, cihazın performansını düşürme gibi durumlarından kaçınabilirsiniz. Yetkili bayiniz, sisteminizin ses potansiyelini en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bayiniz, sistem dizayn ve kurulumunuzda size yardım edecek değerli bir kaynaktır.

HOPARLÖR GEREKSİNİMİ

Stereo modunda iken, amfinizin her kanalı, 4ohm bir hoparlörü kolaylıkla kaldırabilir. Bir kanal çifti köprü olduğu zaman, önerilen minimum yükleme direnci, subwoofer kullanımında 3 ohm'dur. Ve tüm alan işletimi için 4 ohm'dur. Düşük dirençli işletim sisteminin iç devreye kesin bir zararı olmamasına rağmen, genellikle cihaz fazla ısınır, termal koruma devresi amfiyi kapatır. Şasi soğuduğunda, normal işletim devam eder. Bu şartlar altında amfiyi çalıştırmaya devam etmek önerilmez ve cihazın ortalama ömrünü kısaltır.

Birçok hoparlör oto ses sistemleri için 4 ohm direnç olarak dizayn edilir. Böyle iki hoparlörü paralel olarak bağlamak amfi tarafından 2 ohm direnç olarak sonuçlanır. Bazı subwoofer modelleri çift 4 ohm ses bobini ile dizayn edilir. Bu ses bobinlerini paralel olarak bağlamak nominal direnç ile sonuçlanır, bu sonuç ise amfinizi kullanırken önerilmez.

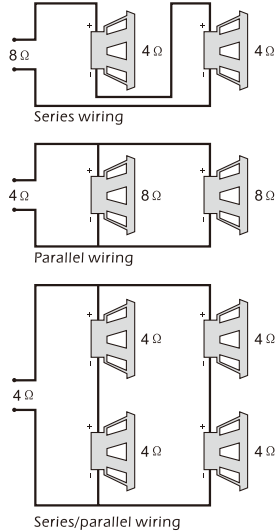

Symptom

**distorted output
(cont'd)**

Possible Cause

speakers are blown

Action to Take

check system with known working speakers and repair or replace as needed

poor bass response

speakers wired wrong polarity causing cancellation at low frequencies

check speaker polarity and repair as needed

crossover set incorrectly

reset crossovers referring to the multi-cross crossover configuration section of this manual for detailed instructions

battery fuse blowing

impedance load to amplifier too low

check speaker impedance load, if below 2Ω stereo or 4Ω mono rewire speakers to achieve a higher impedance

short in power wire or incorrect power connections

check power and ground connections and repair as needed

fuse used is smaller than recommended

replace with proper fuse size

too much current being drawn

check speaker impedance load, if below 2Ω stereo or 4Ω mono rewire speakers to achieve a higher impedance

short in power wire or incorrect

check power and ground connections and repair as needed

amplifier fuse blowing

too much current being drawn

check speaker impedance load, if below 2Ω stereo or 4Ω mono rewire speakers to achieve a higher impedance and replace with recommended fuse size

check power and ground connections and repair as needed


fuse used is smaller than recommended

replace with proper fuse size

Trouble Shooting

Symptom	Possible Cause	Action to Take
no output	low or no remote turn-on input	check remote turn-on voltage output at amplifier and correct as needed
	fuse blown	check power wire integrity and reversed polarity ,repair as needed and replace fuse
	power wires not connected	check power wire and ground connections and repair of replace as needed
	audio input not connected or no output from source	check input connections and signal integrity , repair or replace as needed
	speaker wires not connected	check speaker wires and repair or replace as needed
audio cycles on and off	speakers are blown	check system with known working speaker and repair or replace speakers as needed
	thermal protection engages when amplifier heatsink temperature exceeds 90°C	make sure there is proper ventilation for amplifier and improve ventilation as needed
	loose or poor audio input	check input connections and repair or replace as needed
distorted output	amplifier level sensitivity set too high; exceeding maximum output capability of amplifier	reset gain referring to the tuning section of the manual for detailed instructions
	impedance load to amplifier too low	check speaker impedance load if below 2 Ω stereo or 4 Ω mono rewire speakers to achieve a higher impedance
	shorted speaker wires	check speaker wire connections and repair or replace as needed
	speaker not connected to amplifier properly	check speaker wiring and repair of replace as needed refer to the installation section of this manual for detailed instructions

GÜÇ BAĞLANTI KABLOLARI


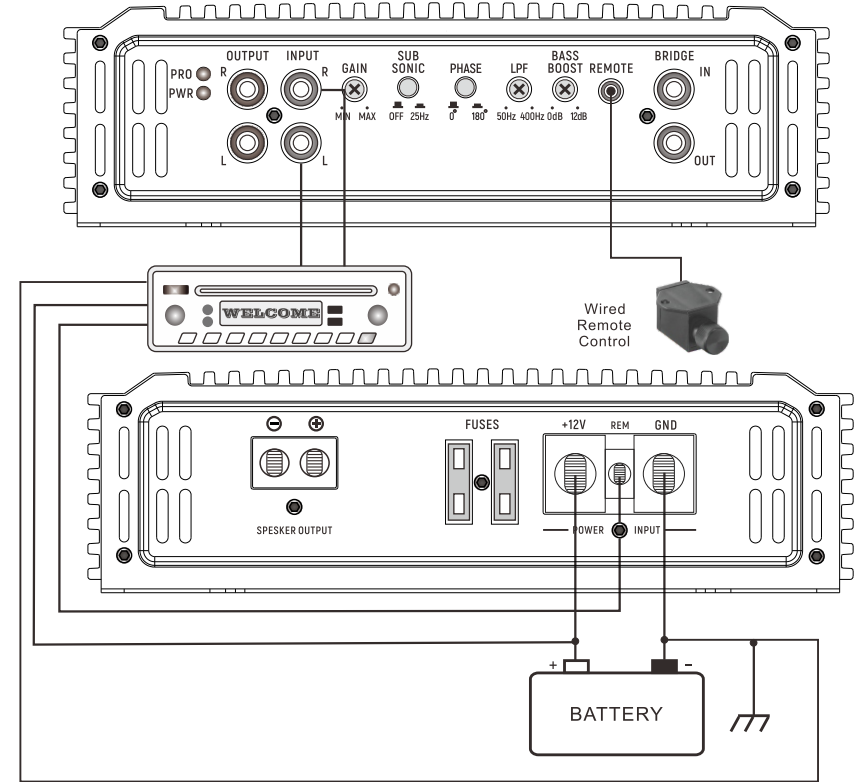


GÜÇ KAYNAĞI ÜZERİNE NOTLAR



Tüm kabloları bağladıktan sonra +12V güç giriş kablosunu bağlayınız. Cihazın toprak telinin, arabanın metal kısmına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Yanlış bir bağlantı, amfide arızaya sebep olabilir.

Güç kaynağındaki sigorta, mümkün olduğu kadar araba bataryasına yakın olmalıdır. Tam zamanlı güç işletimi sırasında sistem maximum güce ulaşır. Bu yüzden +12V ve cihazın GND terminalleri ile bağlı olduğundan 10G kablodan daha yüksek kablo kullanıldığından emin olunuz.



SİSTEM 1 SUBWOOFER BAĞLANTISI

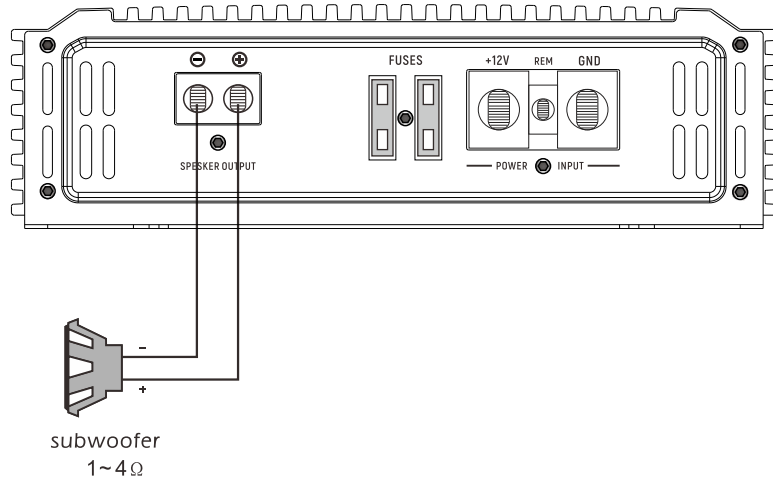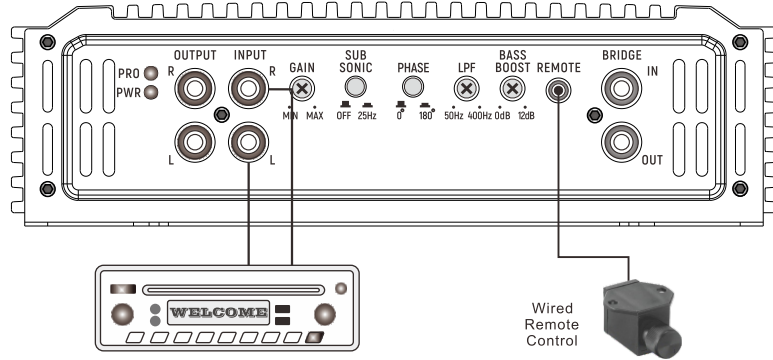



System 2 connection subwoofer^r

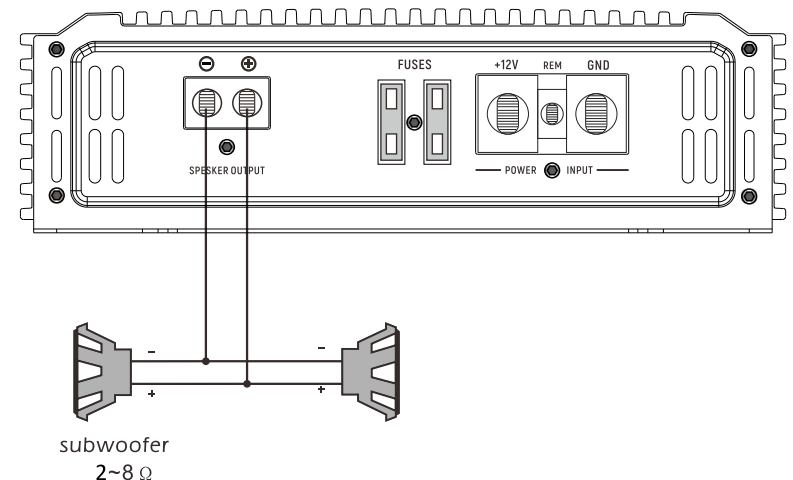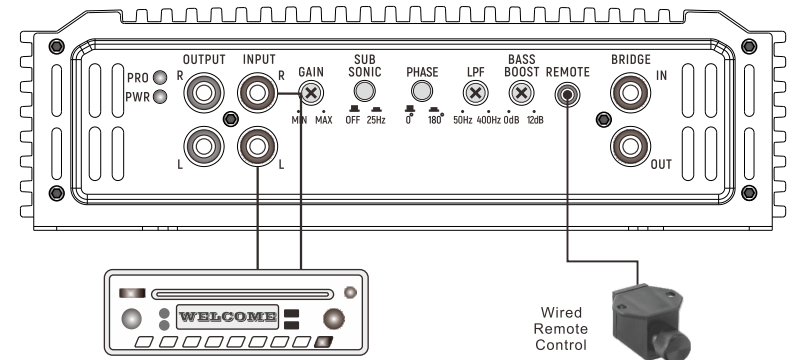

System 1 connection subwoofer

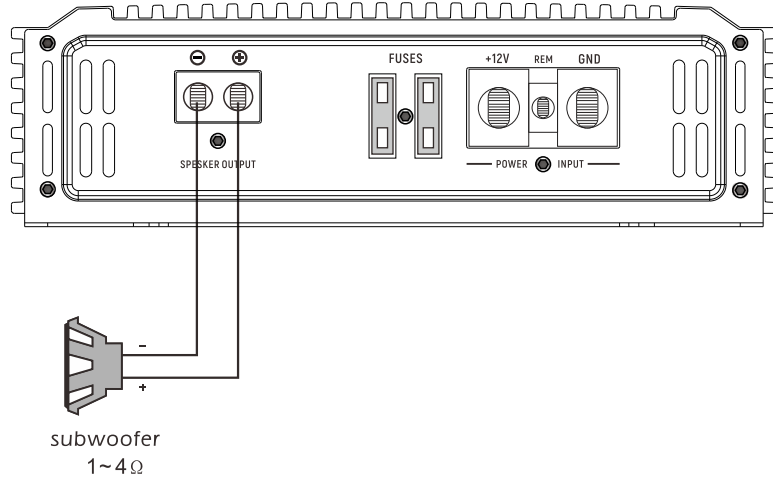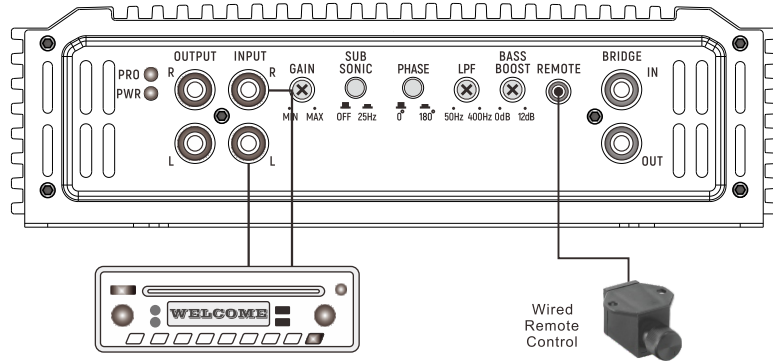


SİSTEM 2 SUBWOOFER KÖPRÜLÜ BAĞLANTI

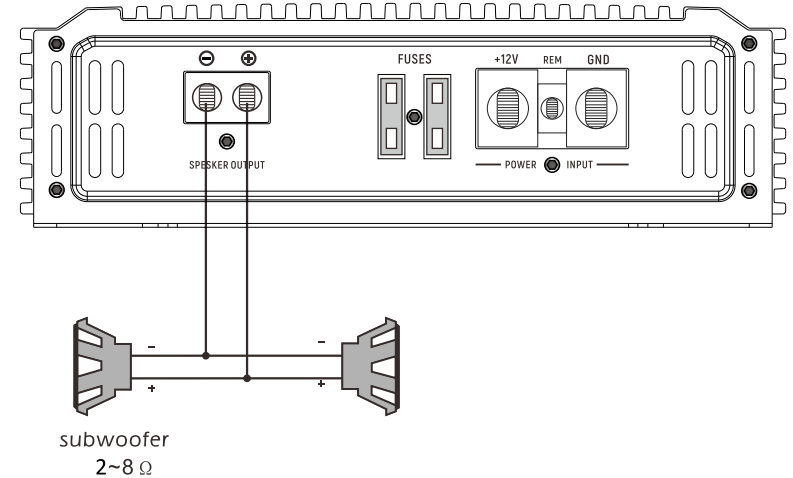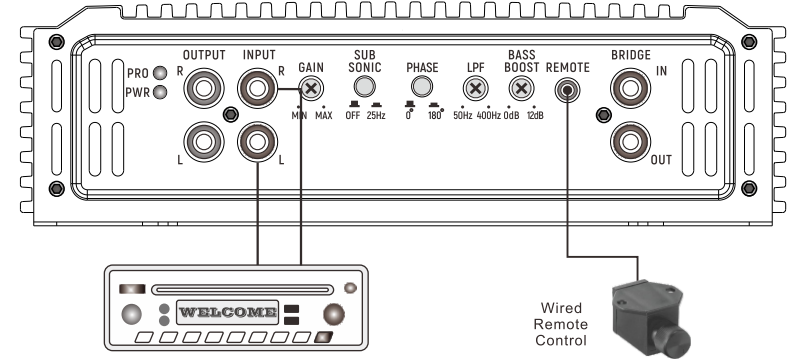

SORUN BULMA VE GİDERME

BELİRTİ	NEDENİ	YAPILMASI GEREKENLER
SİNYAL YOK	Düşük sinyal, ya da uzaktan bağlantı yok	Amfinin voltaj çıkışını kontrol ediniz ve gerektiği gibi olduğundan emin olunuz.
	Sigorta yanması	Güç kablosu entegresini ve akımı kontrol ediniz. Gerekli ise sigortayı onarınız.
	Güç kabloları bağlı değil	Güç kablosunu ve zemin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekli ise kabloları onarınız.
	Ses girişi bağlı değil ya da kaynaktan sinyal yok	Giriş bağlantısını ve sinyal entegresini kontrol ediniz.
	Hoparlör kabloları bağlı değil	Hoparlör kablolarını kontrol edin. Gerekli ise onarınız.
SES DÖNGÜSÜ AÇIK VE KAPALI	Hoparlör patlaması	Sağlam bir hoparlör ile sistemi kontrol edin. Gerekli ise Hoparlörü değiştiriniz.
	Amfinin ısısı 90 C'yi aştığında termal koruma bozulmaktadır.	Amfi için uygun bir soğutma olup olmadığını kontrol ediniz.
	Kötü ya da sıfır ses girişi	Giriş bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekli ise onarınız.
BOZUK ÇIKIŞ	Amfinin hassasiyet seviyesi çok yüksek olduğunda, amfinin çıkış kapasitesi yüksek olduğunda	Akort için olan yuvaları manuel olarak resetleyiniz.
	Amfinin direnci çok az	Eğer hoparlörün direnç akımı 2 ohm'un altındaysa ya da 4 ohm'luk tek çıkışlı ise daha yüksek dirence ulaşmaya çalışınız.
	Kısaltılmış hoparlör kabloları	Hoparlör kablolarının bağlantılarını kontrol edin ve onarınız.
	Amfiye düzgün bağlanmamış hoparlör.	Hoparlör kablolarını kontrol ediniz. Eğer gereklyse bu kullanma klavuzundaki talimatlara göre yenileyiniz.
	Hoparlör patlaması	Sağlam bir hoparlör ile sistemi kontrol edin. Gerekli ise Hoparlörü değiştiriniz.
DÜŞÜK BAS ÇIKIŞI	Hoparlör kablolarının yanlış bağlanması, düşük frekansların kaybolması	Hoparlör bağlantısını kontrol ediniz. Gereklyse onarınız.
	Filtrenin yanlış ayarlanması	Bu kullanma klavuzunun detay bölümünden bakıp onarımını yapabilirsiniz.

Power Connection Leads

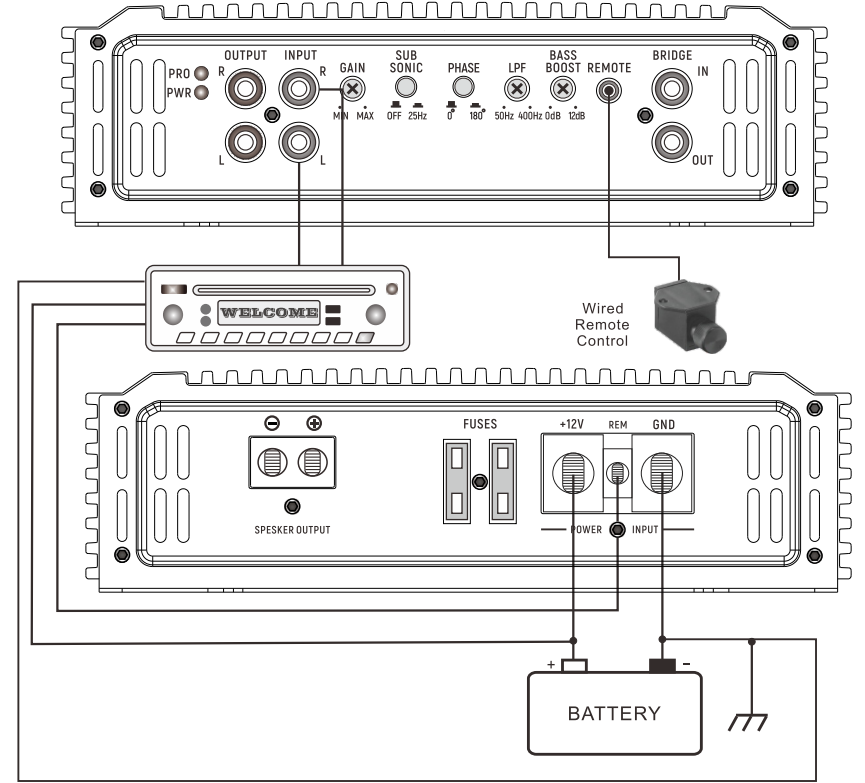

Notes on the power supply

Connect the +12V power input lead only after all other leads have been connected.

Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a metal part of the car.

A loose connection may cause a malfunction of the amplifier.

REMOTE: The unit is turned on by applying +12Volts to this terminal. This terminal does not draw heavy current like the two power terminals so a thinner connecting wire is acceptable. Standard 18 GAUGE is fine and the standard colour is yellow. If the radio is equipped with a power antenna control wire, it can drive this terminal. If the power antenna wire is already in use, you can still splice into it. With this method, the unit will turn on automatically with the radio. Use the power supply lead with a fuse attached whose value is the same as original fuse.

Place the fuse in the power supply lead as close as possible to the car battery.

During a full power operation, Maximum current will run through the system. Therefore, Make sure that the leads to be connected to the +12v and GND terminals of the unit respectively must be larger than 10-Gauge (AWG. 10).




System Planning

Proper system planning is the best way to maximize your amplifier performance. By planning your installation carefully you can avoid situations where the performance of the reliability of your system is compromised. Your authorized dealer has been trained to maximize your system's sonic potential. Your dealer is a valuable resource in helping you with your system design and installation.

Speaker Requirements

Each channel of your amplifier can easily drive 4Ω speaker loads when used in the stereo mode. When a channel-pair is bridged, the recommended minimum load impedance is 3Ω for subwoofer use, and 4Ω for full range operation. Although operation with lower impedances is not likely to cause immediate damage to the internal circuitry, the unit will most likely overheat, causing the thermal protection circuitry to shut down the amplifier. When the chassis cools down, normal operation will resume. Continuing to operate the amplifier under these conditions is not recommended and will reduce its life expectancy.

Most speakers designed for car audio operation are 4Ω impedance. Connecting two such speakers in parallel will result in a 2Ω impedance load as seen by the amplifier. Some subwoofer models feature a dual 4Ω voice coil design. Connecting these voice coils in parallel will result in a 2Ω nominal impedance, which is not recommended for use with bridged channels of your amplifier.

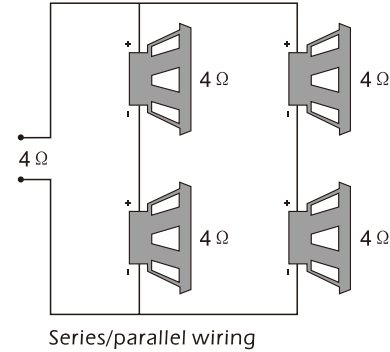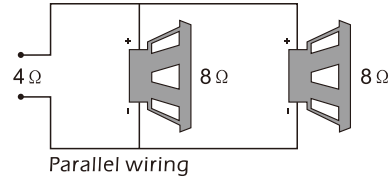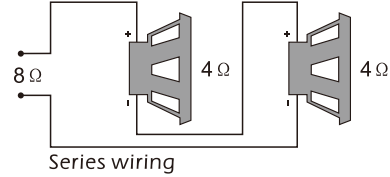

BATARYA SİGORTASININ YANMASI	Amfinin direnci çok az	Eğer hoparlörün direnç akımı 2 ohm'un altındaysa ya da 4 ohm'luk tek çıkışlı ise daha yüksek dirence ulaşmaya çalışınız.
	Kısa güç kabloları ya da yanlış güç bağlantıları	Güç kablosunu ve zemin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekli ise kabloları onarınız.
	İstenilenden daha küçük bir sigorta kullanımı	Uygun olan sigorta ile değiştiriniz.
	Çok yüksek akım gözlenmesi	Eğer hoparlörün direnç akımı 2 ohm'un altındaysa ya da 4 ohm'luk tek çıkışlı ise daha yüksek dirence ulaşmaya çalışınız.
	Kısa güç kabloları ya da yanlış güç bağlantıları	Güç kablosunu ve zemin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekli ise kabloları onarınız.
AMFİ SİGORTASININ YANMASI	Çok yüksek akım gözlenmesi	Eğer hoparlörün direnç akımı 2 ohm'un altındaysa ya da 4 ohm'luk tek çıkışlı ise daha yüksek dirence ulaşmaya çalışınız.
	İstenilenden daha küçük bir sigorta kullanımı	Uygun olan sigorta ile değiştiriniz.

Özellikler

XAE-800.1D

CLASS D

RMS çıkış gücü 4Ω(Watts)	300Wx1CH
RMS çıkış gücü 2Ω(Watts)	500Wx1CH
RMS çıkış gücü 1Ω(Watts)	800Wx1CH
THD	<0.1%
Frekans tepkisi	22Hz~400Hz
Sinyal-gürültü rasyosu	>85dB
Hassasiyet	150mV~8V
Reaomended sigorta tipi	35Ax2
Boyutlar	220x 200 x 58(mm)



www.for-x.com.tr

Owner's Manuel

XAE-800.1D *Mono Class D Car Amplifier*

