

FOR-X

X-12000A

ARAÇ ACİL DURUM GÜÇ KAYNAĞI



Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz!

Kullanım Kılavuzu

Takviye Adaptörü

Araç acil durum güç kaynağı



Çok fonksiyonlu takviye adaptörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Doğru kullanım için, çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz, ürünün teknik özellikleri, fonksiyonlarını, kullanım biçimi, güvenlik uyarıları ve diğer aksesuarlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içerir.



ARAÇ ACİL DURUM GÜÇ KAYNAĞI

GİRİŞ



Cihazı kullanırken azami dikkat gösterin!
Güvenlik önlemlerine uyulmaması
sağlığınıza veya hayatınıza zarar verebilir.



TAKVİYE ADAPTÖRÜ

1

Takviye adaptörü aşağıdaki işlevlere sahiptir.



1.Takviye
Adaptörü

2.Taşınabilir
Hava
Kompresörü



3.Şarj Cihazı
Fonksiyonu

4.El Feneri
Fonksiyonu

GÜVENLİK UYARILARI

2

⚠ DİKKAT
TEHLİKELİ!

⚠ Ürünü gözetimsiz bir yerde
şarj etmeyin!

⚠ UYARI!

⚠ Yangın, elektrik çarpması veya
aracınızda herhangi bir hasar
oluşmasını önlemek için lütfen
aşağıdaki uyarıları dikkate alın:






- Ürünü fırlatmayın, darbelere maruz bırakmayın. Kesinlikle sökmeyin, yeniden tasarlamayın veya değiştirmeye çalışmayın. Sıvı içine atmayın, ateşe bırakmayın. Yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. Ürün hasar görürse kullanmayı derhal bırakın.
- Ürünü çocukların erişimine bırakmayın; bu bir oyuncak değildir. Güvenlik bilinci ve normal davranış yetisi olmayan kişiler, ürünü yalnızca yasal bir gözetmenin denetimi ve yönlendirmesi altında kullanılmalıdır.
- Akü kelepçelerini birbirine veya aynı metal yüzeye bağlamayın. Aksi hâlde güvenlik kazaları-na yol açabilir.

GENEL BAKIŞ

3

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Güç Anahtarı | 9. USB2: 5V/3A |
| 2. Şişirme Ucu | 10. USB1: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| 3. DC Arayüzü | 11. Giriş: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| 4. LED Işıkları | 12. Akıllı Kelepçe |
| 5. Mod Seçimi | 13. USB Şarj Kablosu |
| 6. Basıncı Azaltma | 14. Noz! Adaptörleri |
| 7. Basıncı Arttırma | 15. Hava Hortumu |
| 8. LED Anahtarı | |

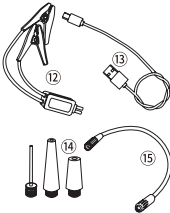

PAKET İÇERİĞİ:

- Takviye Adaptörü
- Aksesuar Çantası
- Kullanım Kılavuzu



⚠️ ÖNEMLİ!

Üretici, tasarımda, bileşen setinde ve teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmadan ve herhangi bir yükümlülük üstlenmeden değişiklik yapma veya iyileştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki görseller şematik amaçlıdır ve orijinal ürünün özellikleriyle birebir örtüşmeyebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

4

Acil durum güç kaynağı özellikleri:

Boyutlar	234*95*56mm	Not: Sıcaklık değişimine bağlı olarak lastik basıncında belirli bir tolerans oluşabilir
Maksimum Hava Basıncı	150 psi	
Giriş	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A	
Çıkış	USB1:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2:5V/2A	
Lastik Basıncı Hassasiyeti	±0.1BAR	
Şarj Süresi	4~5 Saat	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~60 °C	

FONKSİYONLAR/KULLANIM

5

EL FENERİ NASIL KULLANILIR



El fenerini açmak için butona 3 saniye basılı tutun.

Ardından ışık modu, sürekli aydınlatmadan flaşlı SOS acil durum sinyali geçer.

Kapatmak için tekrar 3 saniye basılı tutun.

**BOŞ AKÜ TAKVİYE NASIL YAPILIR:****UYARI!**

Cihaz sadece 12V Aküleri desteklemektedir.
24V gibi farklı voltajlı akülerde kullanılmamalıdır!

Ürünü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

Cihaz -20°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu aralığın dışında kullanılması performansı olumsuz etkileyebilir.

Aşırı boşalmış bir araç aküsü nasıl çalıştırılır.

Eğer araç aküsü çok fazla boşalmışsa, önce başka bir cihaz kullanarak aküyü 5-10 dakika kadar şarj edin. Ardından bu ürünü bağlayarak aracı çalıştırmayı deneyin.

Akü kelepçesi kontrolü

Kullanmadan önce akü kutup başlarının temiz olup olmadığını kontrol edin. Oksitlenme veya paslanma varsa, zımpara ya da metal fırça ile temizleyin

① İlk kullanım öncesinde cihazın tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.

② Aracı çalıştırmadan önce ürünün şarj seviyesinin %75'in üzerinde olduğundan emin olun.



Araç çalışmaması durumunda

Marş basıldığında motor hiç dönmüyorsa:


Önce kelepçelerin sağlam şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Akü kablosu kirli veya aşırı paslıysa temizleyip tekrar deneyin. Bağlantının doğru olduğundan eminseniz, araç koruma moduna geçmiş olabilir. Bazı araçlarda, marş düğmesine yaklaşık 10sn boyunca basılı tutup motor döndüğünde bırakmayı deneyebilirsiniz.

Motor dönüyor ancak araç çalışmıyorsa:

Kelepçenin akü kablosunun bakır kısmına düzgün şekilde temas edip etmediğini kontrol edin. Negatif kutup aracın gövdesine(şaseye) bağlanırsa, çalışma performansı düşebilir.

Aracı çalıştırmadan önce, akü voltajının 1.5V seviyesinde olup olmadığını kontrol edin. Akü voltajı bu seviyedeyseniz, akü kelepçeleri akünün pozitif ve negatif kutup başlarına bağlandıktan sonra aracı çalıştırmadan önce güçlü başlatma düğmesine basmanız gerekir.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi:

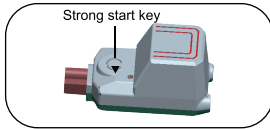


Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, lütfen analiz ve çözüm için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.


Cihazı kesinlikle kendi kendinize sökmeyin!




⚠ Ürün 24V araçları çalıştırmak için kesinlikle kullanılmamalıdır!




ADIM 1: Ürünün silikon kapağını açın ve akü kelepçesini ürün üzerindeki ilgili yuvaya takın.



ADIM 2: Akü kelepçesini aracın aküsünün pozitif ve negatif kutup başlarına bağlayın (Kırmızı pozitif kutup, siyah negatif kutup içindir).



ADIM 3: Motoru çalıştırın. Takviye adaptörü 3 saniyeden uzun süre marşa basılı tutarak kullanmayın. Her deneme arasında 1 dakika bekleyin. Bu bekleme süresi, takviye adaptörünün soğuması için gereklidir.



ADIM 4: Önce fişi takviye adaptöründen çıkarın, ardından akü kelepçelerini pozitif ve negatif kutup başlarından ayırın.

Bağlantı doğru şekilde yapıldığında gösterge yeşil yanar.

Kırmızı ışık, besleme voltajının çok düşük olduğunu veya pozitif ve negatif kutup başlarının yanlış bağlandığını gösterir.

Cihaz aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Cihaz aşırı ısındığında kırmızı gösterge sürekli yanar ve buzzer saniyede 2 kez uyarı sesi verir. Arızalı durum giderildiğinde buzzer normal çalışma durumuna döner. Aşırı sıcaklık koruması 80°C'de devreye girer.






Cihaz, aşırı akıma karşı koruma özelliğine sahiptir. Koruma devreye girdiğinde cihaz otomatik olarak kapanır, koruma göstergesi yanar ve buzzer saniyede 4 kez uyarı sesi verir. Arıza giderildiğinde gösterge hemen normal durumuna geri döner.

ŞARJ CİHAZI FONKSİYONU:

USB şarj kablosunu ürünün USB girişine takın.

Kablonun diğer ucunu telefonun veya dijital cihazın uygun girişine bağlayın.

Bağlantı yapıldıktan sonra güç vermek için AÇMA/KAPAMA (SWITCH) tuşuna basın



Şarj için en az 5V/1A, tercihen 5V/3A çıkışlı bir adaptör kullanmanız önerilir. Bu bir akıllı telefon veya tablet şarj cihazı olabilir.

Ürün üzerindeki USB Type-C giriş portuna uygun adaptör ve şarj kablosunu takın.

HAVA KOMPRESÖRÜ FONKSİYONU:




Şişirme hortumunun bir ucunu cihazın hava çıkışına bağlayın.



Şişirme kablosunun bir ucunu lastik sibobuna bağlayın.



Şişirme moduna (dijital yanıp sönme) girmek için güç düğmesine 2 saniye basın.



R değerine göre modu seçin



“+” ve “-” tuşlarıyla basıncı ayarlayın.
(Cihaz genel bir varsayılan değerle gelir; isterseniz bu değeri kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.)



Şişirmeyi başlatmak için güç düğmesine basın.
Kapatmak için güç düğmesine 2 saniye basılı tutun veya cihaz 30 saniye işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.

SORUN GİDERME

6

AKILLI AKÜ KABLOLARI NASIL KULLANILIR?

Akıllı akü kabloları marş güç cihazına (Takviye adaptörü) ve araç aküsüne bağlandığında, gösterge ışığı yeşil renkte sabit yanar ve uyarı sesi çıkmaz. Bu, cihazın doğru durumda olduğunu gösterir ve araç normal şekilde çalıştırılabilir.

OTOMATİK KAPANMA

Ürün, akıllı algılama fonksiyonuna sahiptir. Yük olmadığında veya elektronik cihazlar tamamen şarj olduğunda, güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.

ÜRÜNÜ ŞARJ ETMEK NE KADAR SÜRER?

Cihazın şarj süresi 4 - 5 Saat'tır.

Cihazın kullanım ömrünü uzatmak için, şarj seviyesini en az %50'de tutmanızı ve her ay şarj durumunu kontrol etmenizi öneririz.



1. Cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.
2. Cihaz hiçbir zaman bir araç aküsünün yerine kullanılmamalıdır.
3. Çocukları ve hayvanları cihazın çalışma alanından uzak tutun.
4. Takviye adaptör'ü yalnızca 12 V aküler için kullanın.
5. Kelepçeleri ve bağlantı noktalarını temiz ve düzenli tutun. Kelepçeleri asla birbirine bağlamayın.
6. Cihazı patlayıcı maddeler, yanıcı gazlar veya tozlu ortamların yakınında kullanmaktan kaçının.
7. Cihazın aşırı ısınmasından, cihazın yakınında sigara içilmesinden ve aşırı neme maruz bırakılmasından kaçının; cihazı açık alevlerden uzak tutun ve kesinlikle suya daldırmayın.
8. Cihaz 60 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanmamalıdır.
9. Aracı başarıyla çalıştırdıktan sonra ekipmanın zarar görmesini önlemek için jump starter'ı 30 saniye içinde aküden ayırın.
10. Takviye adaptör kablosunu başka cihazları şarj etmek için kullanmayın.
11. Şarj olurken cihazı gözetim altında tutun.
12. Cihazı, cihaz üzerindeki etikette belirtilen akım ve voltaj aralıkları dışında kullanmak; şarj ve deşarj sorunlarına, batarya kapasitesinin ve performansının düşmesine neden olabilir. Bu aynı zamanda tehlikelidir ve cihazın arızalanmasına yol açabilir.
13. Batarya performansının düşmesini önlemek için her 1–2 ayda bir tam şarj ve tam deşarj döngüsü yapılması önerilir.
14. Cihaza mekanik hasar verebilecek hiçbir işlem yapmayın.
15. Ürünü yetkisiz şekilde sökmeyin veya değiştirmeyin.
16. Cihazın gövdesinde şişme, sızıntı veya kötü koku fark ederseniz cihazı derhal kullanmayı bırakın.



17. Bataryadan asit sızdığını fark ederseniz, asidi çıplak elle dokunmayın. Cilt veya gözle temas ederse, bol miktarda soğuk akan su ve sabunla hemen yıkayın. Göz temasında en az 10 dakika boyunca durulamaya devam edin. Gerekirse tıbbi yardım alın.

18. Cihaz, ülkenizde geçerli mevzuata göre bertaraf edilmesi gereken lityum şarj edilebilir batarya içerir.

19. Başlangıç kablosunu bu kılavuza uygun şekilde doğru bağlayın.

20. Aracı kesintisiz modda çalıştırmaya kesinlikle kalkışmayın! Standart güçte marş döngüsü 3 saniyeyi geçmemelidir ve denemeler arasında en az 2 dakika beklenmelidir. Arka arkaya 3 denemeden fazla yapılmamalıdır.

21. Araç jump starter ile çalıştırıldıktan sonra cihazın sıcaklığı yükselir; bu aşamada jump starter'ı şarj etmeyin. Şarj için en az 8–10 dakika bekleyin.

22. Jump starter ile birlikte verilen başlangıç kablosunu kullanın.

23. Aracın aküsünü çalıştırdıktan hemen sonra cihazı şarj etmeyin.

24. Aracı çalıştırmak ve cihazın iç bataryasını aynı anda şarj etmek için cihazı asla kullanmayın.

İhracatçı: Festina Lente International Limited

Adres: Unit 1010, 10/F, Tower 1 Silvercord 30
Canton Rd. Tsim Sha Tsui Hong Kong

İthalatçı: Ritimsan Elektronik Sanayi A.S.

Adres: Mahmutbey Mh. 2454 Sk. No: 18 Bağcılar İstanbul

Marka: FOR-X

Model: X-12000A

Mal Tanımı: Jumpstarter



GARANTİ HİZMET ŞARTLARI

8

1. Garanti kapsamı

A. Garanti süresi içinde, normal kullanım sırasında kalite kaynaklı bir sorun olursa ürün değiştirilir veya onarılır.

B. Değişim süresi içinde yalnızca dış görünüme ilişkin sorunlar için onarım hizmeti sağlanır.

C. Rastgele eklenen aksesuarlar ve hediyeler garanti kapsamına girmez.

2. Aşağıdaki durumlarda garanti otomatik olarak geçersiz olur:

A. Yanlış kullanım, ihmal veya mücbir sebeplerden kaynaklanan hasar (örneğin sel, yangın, deprem, yıldırım, savaş vb.).

B. Ürün, üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş servis dışındaki teknik personel tarafından onarılmış ya da değiştirilmişse.

C. Ürün üzerindeki güvenlik etiketi veya garanti etiketi değiştirilmiş, sökülmüş, tahrif edilmiş ya da zarar görmüşse.

D. Ürünün dış görünüşü ciddi şekilde hasar görmüş veya tahrir olmuşsa.

Ürün garanti kapsamı dışında ise, onarım hizmeti sağlanır ancak maliyet müşteriye aittir.

Model		Sipariş No.	
Satın Alma Tarihi		Onarım Tarihi	
Ad Soyad		Telefon	
Adres			
Satıcı/Bayi			
İletişim		E-Mail	
İade Adresi			
Ürün Arıza Açıklaması			

Ürünü kapalı alanlarda veya gözetimsiz yerlerde şarj etmeyiniz.